

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



„WIFI Smart“ valdiklis



Tinka ši serij oro kondicionieriams:

„Alpha Inverter“ serija su WiFi

CH-S09FTXE(WIFI), CH-S12FTXE(WIFI), CH-S18FTXE(WIFI)
CH-S24FTXE(WIFI)

„ICY“ serija (su WiFi)

CH-S09FTXTB-W, CH-S12FTXTB-W,
CH-S18FTXTB-W, CH-S24FTXTB-W

„Vip Inverter“ serija

CH-S09FTXHV-B, CH-S12FTXHV-B, CH-S18FTXHV-B

Siekiant užtikrinti tinkam naudojim , atidžiai perskaitykite ir išsaugokite ši naudojimo instrukcij .

Gamintojas: *Cooper&Hunter International Corporation, Oregonas, JAV*
www.cooperandhunter.com

Turinys

Mobiliosios programos atsisiuntimas ir diegimas	1
Konfigravimas	1
Funkcijų aprašymas	3
Naudotojo registracija	3
Asmeniniai nustatymai	4
Valdymo funkcijos	6
Meniu funkcijos	15

Gamintojas pasilieka teisę atlikti programinėsrangos pakeitimus be išankstinio pranešimo.

Naudojimo instrukcija

Mobiliosios programos atsisiuntimas ir diegimas

- Savo išmaniuoju telefonu nuskenokite toliau pateiktą QR kodą ir atsisiųskite *WiFi Smart* programą.

Android:



iPhone:




Laikydami pateiktą nurodymą, diekite mobiliąją programą. Šiandienai diegus programą, jūsų išmaniojo telefono darbalaukyje bus rodoma  piktograma.

Konfigūravimas

Prieš pradami naudoti programą, atlikite toliau nurodytus konfigūravimo veiksmus, kad oro kondicionierius būtų galima valdyti naudojant WiFi tinklą, ir kad būtų nustatytas ryšys tarp oro kondicionieriaus ir išmaniojo prietaiso.

1. Oro kondicionieriaus valdymo nedideliu atstumu, naudojant belaidžio interneto prieigos tašką (angl. *WiFi hotspot*), nustatymas.

1 žingsnis: Oro kondicionieriaus WiFi ryšiui gamykloje yra nustatytas AP režimas. Savo išmaniuoju telefonu galite atlikti oro kondicionieriaus WiFi prieigos taško paiešką. WiFi prieigos taško pavadinimas yra 8 paskutiniai oro kondicionieriaus MAC adreso simboliai. Slaptažodis yra 12345678.

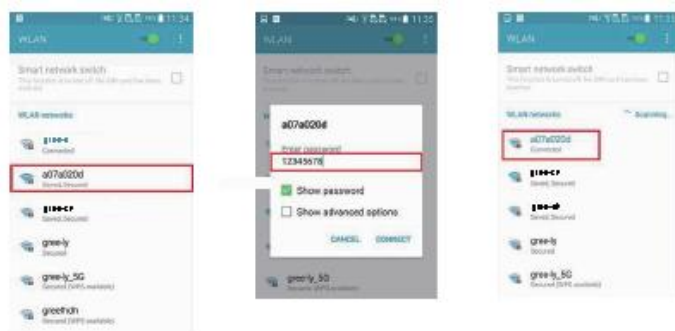

2 žingsnis: Atidarykite programą ir ekrane bus parodytas oro kondicionierius, prie kurio jūs tik prisijungiate. Paspauskite ant šio oro kondicionieriaus, kad nustatytumėte valdymą nedideliu atstumu (žr. toliau pateiktus pavyzdžius) Išsamesnė informacija apie konkrečius valdymo nustatymus pateikta skyriuje „Funkcijų aprašymas“.



PASTABA: Vieno oro kondicionieriaus valdymui vienu metu gali būti naudojami ne daugiau kaip 4 išmanieji telefonai.

2. Oro kondicionieriaus valdymas nedideliu atstumu ir dideliu atstumu, naudojant maršruto parinktuvą.

1 žingsnis: Kai yra jungtas valdymo nedideliu atstumu režimas, grįžkite pradinį langą „Device“ (prietaisais). Paspauskite **+** mygtuką, esant „Device“ lango viršutiniame dešiniame kampe. Pasirinkite „Add device“ (pridėti prietaisą) ir atidarykite prietaisų pridėjimo langą. Paspauskite „Manual configuration“ (konfigūravimas rankiniu būdu) ir atidarykite konfigūravimo rankiniu būdu langą.

2 žingsnis: Pasirinkite tinkamą tinklo pavadinimą, įveskite slaptažodį ir pasirinkite serverį (Serverio nustatymai turi būti tokie patys, kaip ir serverio nustatymai toliau pateiktame „Settings“ (nustatymai) lange. Nevykdžius šio reikalavimo, valdymas nuotoliniu būdu neveiks.). Konfigūravimui atlikti, paspauskite mygtuką „Add device“ (pridėti prietaisą).

Išmaniojo valdiklio naudojimas (išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai)

Mobiliosios program 1 s s sajuje bus parodyta, kad jungiamasi prie renginio. Š kmingai prisijungus prie renginio, iš oro kondicionieriaus vidinio bloko pasigirs garsinis signalas.



Funkcij aprašymas


1. Naudotojo registracija

Tikslas: Valdymo dideliu atstumu jungimas.


Nurodymai: Nor dami prisijungti pirm kart , turite užsiregistruoti nauju naudotojo vardu. Jei jau turite užregistruot naudotojo vard , praleiskite registracijos žingsn ir prisijunkite. Kad prisijungtum te, lange „Login Page“ (prisijungimo langas) veskite elektroninio pašto adres ir slaptažod . Jei pamiršote slaptažod , j galite nustatyti iš naujo.

Nustatymo žingsniai:

(1) Pasirinkite serverio adres .

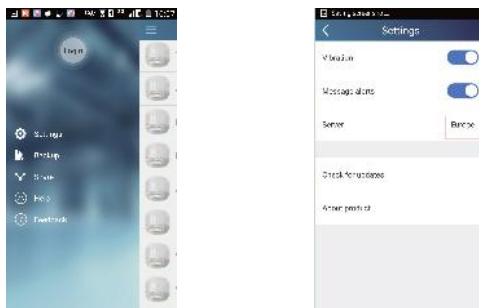

(2) Prisijungimas prie paskyros: Paslinkite lang „Device“ ir atidarykite kair je esant meniu lang . Paspauskite „Login“ (prisijungti), kad b t atidarytas „Register username“ (užregistruoti naudotojo vard) langas. Naujas naudotojas pirmiausia turi užregistruoti naudotojo vard . Paspauskite „Register“ (užregistruoti).

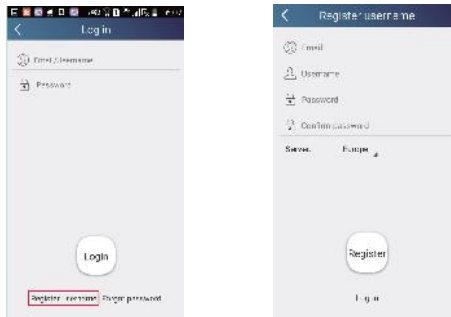

veskite savo elektroninio pašto adres . Palaukite, kol jums bus atsi stas patvirtinimo kodas. Nor dami prisijungti, veskite kod ir paspauskite „OK“ mygtuk .



(4) Jei pamiršote slaptažod , galite j nustatyti iš naujo, naudodami savo elektroninio pašto adres . Paspauskite „Forgot password“ (pamiršau slaptažod) ir atidarykite „Forgot password“ lang . Pirmiausia veskite savo registruotos paskyros el. pašto adres . Paspauskite „Get verification code“ (gauti patvirtinimo kod) ir jums bus išsi stas elektroninis laiškas su patvirtinimo kodu. Nor dami prisijungti, veskite nauj slaptažod ir paspauskite „OK“ mygtuk .



2. Asmeniniai nustatymai

Tikslas: Nustatyti pavadinim (priedaiso pavadinim , iš anksto nustatyt pavadinim ir pan.) ir pasirinkti paveiksl lius (priedaiso paveiksl l), kad b t lengviau identifikuoti naudotoj .


(1) Priedaiso pavadinimo nustatymas

Po trumpo konfig racijos bus sugeneruotas valdom išmani j prietais s rašas. Numatytasis oro kondicionieriaus pavadinimas yra 8 paskutiniai oro kondicionieriaus MAC adresu simboliai.

Išmaniojo valdiklio naudojimas (išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai)



1 žingsnis: Paspauskite ir palaikykite „a0b417ac“, kad būtų atidarytas „Edit device“ (redaguoti renginį) langas. Paspauskite „Image“ (paveikslėlis), kad galėtumėte pasirinkti paveikslėlio šaltinį. Pasirinkite paveikslėlį iš „Default images“ (numatytieji paveikslėliai), „Take photo“ (nufotografuoti) arba „Choose from photos“ (pasirinkti iš nuotraukų) ir išsaugokite jį.

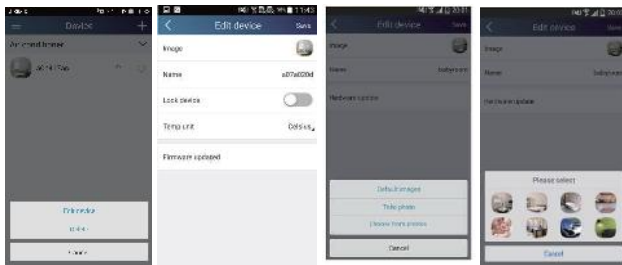


2 žingsnis: Norėdami pakeisti renginio pavadinimą, paspauskite „Name“ (pavadinimas) ir ekrane bus rodomas naujas renginio pavadinimas. Paspauskite mygtuką „Lock device“ (užblokuoti renginį), kad kiti išmanieji telefonai negalėtų rasti renginio. Norėdami pakeisti temperatūros matavimo vienetą, paspauskite „Temp unit“ (temperatūros vienetas).



3 žingsnis: Norėdami atnaujinti mikroprograminę rangą, paspauskite „Firmware updated“ (mikroprograminės rangos atnaujinimas). Paspaudus „1.8“ mikroprograminę rangą bus atnaujinta automatiškai.




(2) Iš anksto nustatyto pavadinimo nustatymas

1 žingsnis: Paspauskite „Device“ lango viršutiniame dešiniajame kampe esant  mygtuk . Pasirinkite „Add preset“ (pridėti iš anksto nustatytą pavadinimą), kad būtų atidarytas „Preset edit“ (iš anksto nustatyto pavadinimo redagavimas) langas.



2 žingsnis: Nustatykite laiką. Paspauskite „Name“ (pavadinimas). Kaip parodyta paveikslėlyje, yra pasirinktas vaiko kambarys („baby room“). Laikmačio nustatymo eilutėje pasirinkite „On“ (jungta) parinktį. Tada nustatykite pasikartojimo dienas. Išsaugokite iš anksto nustatyto pavadinimo nustatymus.

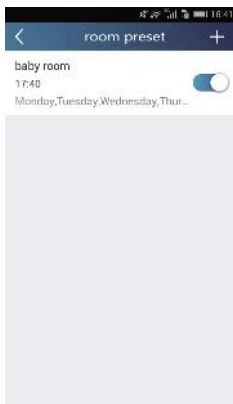

(3) Prietaiso paveikslėlio nustatymas


Žr. 2 (1) skyrelio 1 žingsnis.

3. Valdymo funkcijos


(1) Dažniausios valdymo funkcijos: bendrosios išmaniųjų renginių valdymo funkcijos (jungimas ir išjungimas, temperatūros, ventiliatoriaus greičio, režimo nustatymas ir pan.) ir papildomos funkcijos (oro kaitos, džiovinimo, sveiko oro, apšvietimo, miego, energijos taupymo režimų nustatymas).


1 žingsnis: Bendrosios valdymo funkcijos. Pirmiausia atidarykite langą „Device“. Kaip pavyzdys pateikiamas „babyroom“ parametrų nustatymas.



Išmaniojo valdiklio naudojimas (išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai)





Paspauskite pavadinimą „babyroom“, kad būtų atidarytas oro kondicionieriaus valdymo langas.

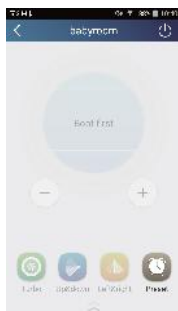Paspauskite , kad būtų parodytas funkcijų valdiklis.



Temperatūrai padidinti arba sumažinti, paspauskite  arba  mygtukus. Norėdami pakeisti

darbinį režimą, paspauskite . Norėdami atidaryti ventiliatoriaus greičio reguliavimo

langą, paspauskite .




Išmaniojo valdiklio naudojimas (išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai)

Ventiliatoriaus greičiui nustatyti paspauskite



ir paslinkite žymeklį aplink apskritimą.



2 žingsnis: Papildom funkcijų nustatymas. Norėdami atlikti papildom funkcijų nustatymus, paspauskite . Atidarytame lange galite pasirinkti šias parinktis: „Air“ (oras), „Dry“ (džiovinimas), „Health“ (sveikas oras), „Light“ (apšvietimas), „Sleep“ (miegas) arba „Energy saving“ (energijos taupymas).



(2) Išplėstinis valdymo funkcijos: • Veikimo programos nustatymas, • Išankstinis veikimo nustatymas, • Susiejimas: valdymas infraraudonaisiais spinduliais (galimas tik išmaniesiems telefonams su infraraudonųjų spindulių siuvu).


Veikimo programos („Scene“) nustatymas: Nustatykite keli išmani rengini veikim vienu paspaudimu.

Lange „Device“ paspauskite „Device“ paveikslėly, kad būtų atidarytas „Edit scene“ (programos redagavimas) langas.




Paspauskite „Add scene“ (pridėti programą) ir rašykite programos pavadinimą, pavyzdžiui, „Back home“ (grįžus namo). Pridėkite programos vykdymo renginius.

Išmaniojo valdiklio naudojimas (išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai)

renginiams pridėti paspauskite . Lango „Select execution device“ (pasirinkti vykdomo renginius) pasirinkite vaikų kambaryje esantį oro kondicionierį („babyroom“). Tada nustatykite „ON“ arba „OFF“.



Pagal anksčiau pateiktą aprašymą pasirinkite kitą renginį. Intervalui nustatyti paspauskite  mygtuką.



Išsaugokite nustatymus, paspausdami „Save“. Norėdami paleisti nustatytą programą, „Device“ pradiniam lange paspauskite nustatytos programos paveikslėlį 1 ir „Back home“ programa bus paleista. Lango galite peržiūrėti visus vykdomos programos parametrus.



(3) Išankstinio veikimo nustatymo funkciją galite nustatyti vienam renginiui arba keliems renginiams. Išankstinis vieno renginio nustatymas: galima nustatyti kurio nors renginio konkretų įjungimo ir išjungimo laiką.

Išmaniojo valdiklio naudojimas (išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai)

Pavyzdžiui, pradiniam lange „Device“ pasirinkite vaik kambaryje esant oro kondicionieri .

Paspauskite „babyroom“ lango apačioje esantį mygtuką . Bus atidarytas langas „Preset edit“ (išankstinio nustatymo redagavimas).



Norėdami nustatyti laiką, paslinkite laiko vertes aukštyn arba žemyn. Jei norite, kad laikas būtų sinchronizuotas, paspauskite „synchronize“. Jei toks spėjimo („Hint“) langas nebuvo parodytas, šis veiksmas tiesiog praleiskite.



Išankstinio nustatymo pavadinimui parinkti, paspauskite „Name“.

Iš anksto nustatyto renginio pavadinimo pasirinkti negalima, todėl bus rodomas numatytasis pavadinimas „babyroom“. Pasirinkite laikmą ir parinkite „On“. Norėdami užbaigti išankstinio veikimo nustatymą, pasirinkite pasikartojimo dienas.



Išmaniojo valdiklio naudojimas (išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai)

Išankstinis keli rengini nustatymas: galima nustatyti keli rengini veikim konkre iu laiku. Žr. pateikt aprašym apie laiko, pavadinimo, laikma io ir pasikartojimo dien nustatym vienam renginiui.


Paspauskite „Preset device“, kad gal tum te pasirinkti vien ar kelis renginius. Gr žkite „Device“ lang .



(4) Susiejimas (ši funkcija galima ne visiems modeliams)

Pasirinkite pagrindin prietais . Kai aplinkoje bus pasiekti pagrindiniam prietaisui nustatyti parametrai, pavaldieji renginiai.

Į žingsnis: Pagrindinio renginio parametr nustatymas (pagrindinio renginio pasirinkimas, aplinkos parametr nustatymas, pagrindinio renginio b senos nustatymas).

Paspauskite „Device“ lango viršutiniame dešiniajame kampe esant  mygtuk . Pasirinkite „Link“ (susiejimas) ir atidarykite lang „Add linkage“ (prid ti susiet rengin). Paspauskite „Device parameter“ (renginio parametrai), kad b t atidarytas langas „Select device“ (pasirinkti rengin). Pavyzdžiui, pasirinkite „babyroom“. Paspauskite „babyroom“.




Atidarykite lang „Select environment parameters“ (aplinkos parametr nustatymas).




Paspauskite „Temperature“, kad būtų atidarytas langas „Select temperature parameter“ (temperatūros parametrų nustatymas). Nustatykite norimą temperatūrą, paslinkdami vertes aukštyn arba žemyn. Paspauskite „Upper limit“ (viršutinę ribą) arba „Lower limit“ (apatinę ribą).

Pagrindinio renginio būsenai nustatyti, paspauskite „Mode“ (režimas) ir „On“ arba „Off“. Paspauskite „Save“.

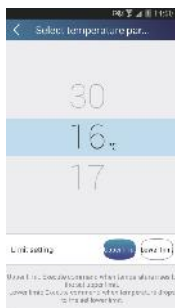


2 žingsnis: Nustatykite susiejimo funkcijos laiko parametrą. Paspauskite „Time parameter“ (laiko parametras), kad būtų atidarytas langas „Set time“ (laiko nustatymas). Nustatytam laikui jungti, paslinkite dešinę pslidintuvą į dešinę pusę.

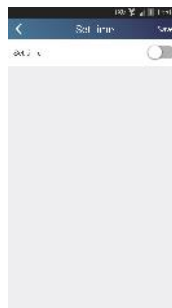

Paspauskite „Execution time“ (vykdymo laikas), vėliau paspauskite „Start“ arba „Stop“, kad galėtumėte atitinkamai nustatyti paleidimo ir sustabdymo laiką. Nustatymams išsaugoti paspauskite viršutiniame dešiniajame kampe esantį mygtuką „OK“.

Išmaniojo valdiklio naudojimas (išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai)

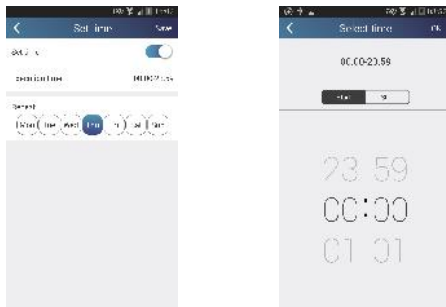

Nustatykite pasikartojimo („Repeat“) dienas ir paspauskite „Save“.



3 žingsnis: Pasirinkite „Execute command“ (komandos vykdymas).
Paspauskite „Execute command“, kad būtų atidarytas „Select device“ langas.




Pasirinkite renginio, kur norite valdyti, pavadinimą. Susiejimo funkcijai nustatyti, paspauskite „ON“ arba „OFF“ ir tada „Save“.



Išmaniojo valdiklio naudojimas (išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai)

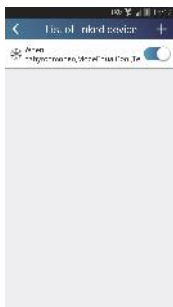

Paspauskite „Save“. V liu pakartokite anks iau aprašytus veiksmus, kad nustatytum te susiejimo funkcij keliomis veikimo programoms.






(5) valdymas infraraudonaisiais spinduliais (galimas tik išmaniesiems telefonams su infraraudon j spinduli si stuvu). Paskirtis: išmanusis telefonas gali b ti naudojamas kaip nuotolinio valdymo pultelis.

Paspauskite „Device“ lango viršutiniame dešiniajame kampe esant  mygtuk . Pasirinkite „Infrared“ ir atidarykite lang „Remote controller“ (nuotolinis valdymas). Paspauskite  ir paslinkite aukštyn, kad b t atidarytas išpl stini funkcij langas.



Išmaniojo valdiklio naudojimas (išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai)

renginiui jungti paspauskite . Režim galite pasirinkti  mygtuku. Ventilatoriaus

greit ir srauto krypt galite nustatyti, naudodami  mygtuk . Nor dami nustatyti papildomas funkcijas, pasirinkite „Health“, „Energy saving“, „Sleep“ ir t. t.

Paspauskite „Sleep“ (miego režimas), kad b t atidarytas langas „DIY sleep“ (miego režimo nustatymas rankiniu b du). Rodykl mis kair n ir dešin n nustatykite miego režimo laik . Rodykl mis aukštyn ir žemyn pareguliuokite temperat r konkre iu miego režimo laiku.



4. Meniu funkcijos

Meniu funkcijos („Share“, „Set“, „History“, „Feedback“)

(1) „Share“ (dalintis): Skirta pasidalinti greitos konfig racijos informacija ir renginio informacija, skaitant duomen eksportavim ir duomen importavim .

Norint atlikti duomen importavim , reikia tik paspausti „Local import“ ir palaukti, kol duomenys bus atsi sti.

Duomen eksportavimas

1 žingsnis: Duomen eksportavimas kit išman j telefon .

Atidarykite kair je pus je esant meniu ir paspauskite „Share“, kad b t atidarytas „Share“ langas. Paspauskite „Local export“.



Išmaniojo valdiklio naudojimas (išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai)

2 žingsnis: Duomenis iš kito išmaniojo telefono importavimas. Paspauskite modelio pavadinimą ir palaukite, kol duomenys bus atsistatinti.



(2) „Backup“ (rezervinė kopija): Greitos konfigūracijos informacijos ir renginio informacijos rezervinės kopijos sukūrimas, skaitant kopijas išsaugojimą debesyje (angl. „cloud“) ir kopijas rašant sukūrimą debesyje. Norėdami išsaugoti rezervinę kopiją debesyje, atidarykite kairįjį pusį, esant meniu ir paspauskite „Backup“.



Paspauskite „Backup to cloud“ ir pasirinkite „Yes“. Palaukite, kol duomenys bus persiųsti.




Išmaniojo valdiklio naudojimas (išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai)

Pasirinkite „Backup list on the cloud“ (Rezervini kopij s rašas debesyje). Ekrane bus parodytas rašyt rezervini kopij s rašas. Nor dami atsisi sti duomenis ir atkurti juos savo prietaise, paspauskite „Records“ (rašyti).



(3) „Settings“ (nustatymai)


ia galima pakeisti vibravimo, sp jimo pranešim , serverio, atnaujinim ir pan. nustatymus. Serverio nustatymai turi b ti tokie patys, kaip ir serverio nustatymai aukš iau aprašytame „Configuration“ lange. Ne vykdžius šio reikalavimo, valdymas nuotoliniu b du neveiks.

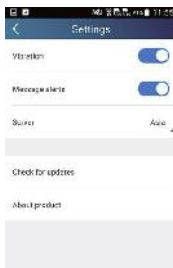

(4) „Feedback“ (atsiliepimai)

Naudotojas gali pateikti savo pastabas ir pasi lymus rangos technin s prieži ros ir tobulinimo specialistams.

Paspauskite „Feedback“. veskite savo pasi lymus ir išši skite juos, paspausdami „Submit“ mygtuk .

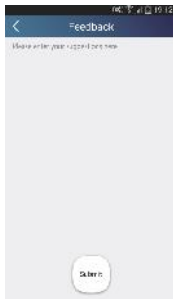



66160000415